押入棚板セット 取扱説明書

住宅建材ドットコム株式会社
フリーダイヤル 0120-43-1166

お願い･･･この度は当社製品をお買上げいただき、誠に有難うございます。
施工の前に、この説明書を十分にお読みいただき、正しく施工して下さい。

1 部品・部材の確認

中段棚セット （単位：mm）

間口		3尺用		4．5尺用		6尺用	
尺モジュール		商品サイズ 850×900		商品サイズ 850×１３５０		商品サイズ 850×１８００	
部材		サイズ	入数	サイズ	入数	サイズ	入数
①	棚板	12×840×900	1本	12×840×1350	1本	12×840×1800	1本
②	前框	30×85×900	1本	30×85×1350	1本	30×85×1800	1本
③	受桟	20×27×900	3本	20×27×1350	1本	20×27×1800	2本
		―――――		20×27×810	2本	―――――	
④	雑巾摺	12×10×900	3本	12×10×1350	1本	12×10×1800	1本
		―――――		12×10×810	2本	12×10×810	2本
⑤	ｷｬｯﾌﾟ･ﾋﾞｽ	L＝６５	7本	L＝６５	8本	L＝６５	9本
⑥	ｺｰｽｽﾚｯﾄ	L＝６５	6本	L＝６５	6本	L＝６５	6本

枕棚セット （単位：mm）

間口		3尺用		4．5尺用		6尺用		9尺用	
尺モジュール		商品サイズ 400×900		商品サイズ 400×１３５０		商品サイズ 400×１８００		商品サイズ 400×２７００	
部材		サイズ	入数	サイズ	入数	サイズ	入数	サイズ	入数
①	棚板	12×390×900	1本	12×390×1350	1本	12×390×1800	1本	12×390×2700	1本
②	前框	30×60×900	1本	30×60×1350	1本	30×60×1800	1本	30×60×2700	1本
③	受桟	20×27×900	1本	20×27×1350	1本	20×27×1800	1本	20×27×2700	1本
		20×27×390	2本	20×27×390	2本	20×27×390	2本	20×27×390	2本
④	雑巾摺	12×10×900	1本	12×10×1350	1本	12×10×1800	1本	12×10×2700	1本
		12×10×390	2本	12×10×390	2本	12×10×390	2本	12×10×390	2本
⑤	ｷｬｯﾌﾟ･ﾋﾞｽ	L＝６５	5本	L＝６５	6本	L＝６５	7本	L＝６５	8本
⑥	ｺｰｽｽﾚｯﾄ	L＝６５	4本	L＝６５	4本	L＝６５	4本	L＝６５	4本

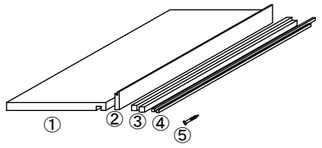

断面図

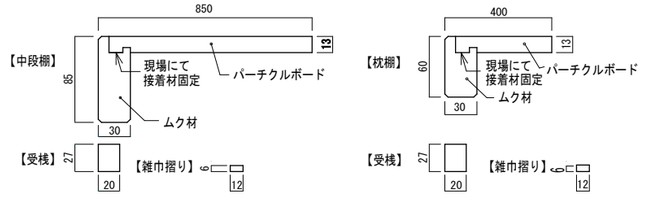

仕　様

ホルムアルデヒド発散等級　F☆☆☆☆
【棚板】基材：パーティクルボード
表面：棚板上面・・・特殊加工化粧紙・特殊硬化コート紙
棚板下面・・・パーティクルボード素地
【前框】基材：集成材
表面：特殊加工化粧紙
【受桟】基材：MDF
【雑巾摺】基材：集成材
表面：特殊加工化粧紙

2 施工手順

1 取付位置の墨出し

中段棚、枕棚の取付け位置のマーキングを行ってください。

2 後受桟の固定

①受桟を間口にあわせカットしてください。
②受桟の上面を棚板下面マーキング位置に合わせ、ビスキャップ用ワッシャーを取付けたビス（L=65・同梱）で固定してください。

※注意
ビス止めピッチ450mm以内になるようにします。

3尺間口・・・３カ所固定
4.5間口　・・４カ所固定
6尺間口・・・５カ所固定

3 前框の固定

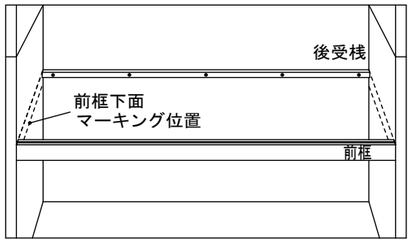

①前框を間口にあわせてカットしてください。
②カットした前框の下面を前框下面マーキング位置に合わせビス（L=65・同梱）各２本を用いて柱に固定します。

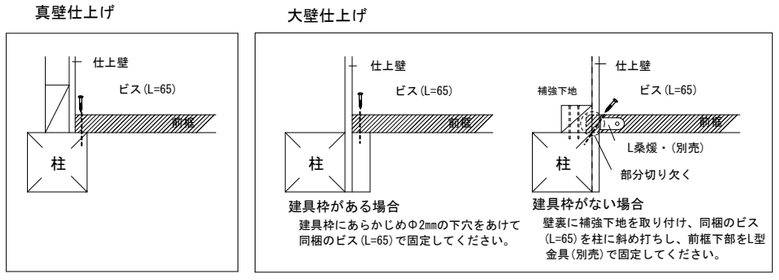

4 棚板の寸法カット

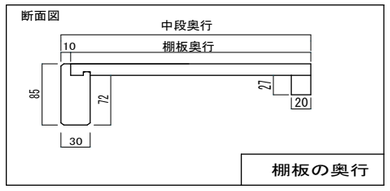

取付け位置の間口・奥行きに合わせて棚板をカットしてください。

※注意
棚板の奥行きをカットする場合は、後からカットしてください。前側には前框との噛み合せ溝があります。

5 棚板の取り付け

①固体した前框・受桟に接着剤（酸ビ系・現場調達）を塗布してください。

※注意
棚板の取付け時に接着剤がはみ出ないようにご注意ください。

②棚板の奥側を先にあわせ、蓋を閉めるように、溝加工部分を前框にはめ込んでください。

6 横受桟の固定

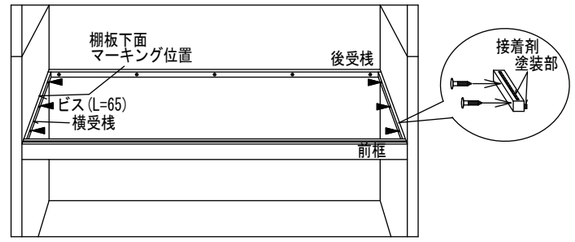

①受桟を必要寸法に合わせてカットしてください。
②棚板下面マーキング位置に受桟上部を合わせ、ビスキャップ用ワッシャーを取付けたビス（L=65・同梱）で左右３カ所ずつ固定します。

※注意
接着剤を併用し取付けてください。

③ワッシャーにビスキャップを取付けてください。

7 棚板の固定

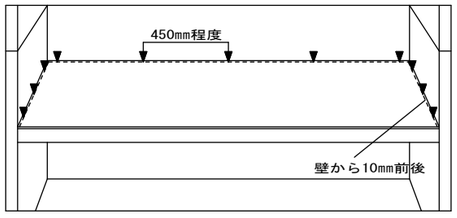

接着剤で棚板を固定させた後、フィニッシュネイル等で棚板を受桟に固定してください。

※注意
フィニッシュネイルは壁際から１０mm前後の位置に打ってください。

8 雑巾摺の固定

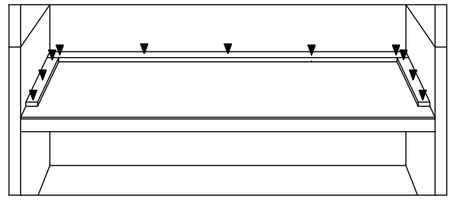

雑巾摺を適寸にカットし、フィニッシュネイルで棚板に固定してください。